



BURGER SE Motorized Pan Head User Manual



yc.onion



YC Onion



YC.Onion




yconionfilm



www.yconionca.com

Follow us for more!

产品概览

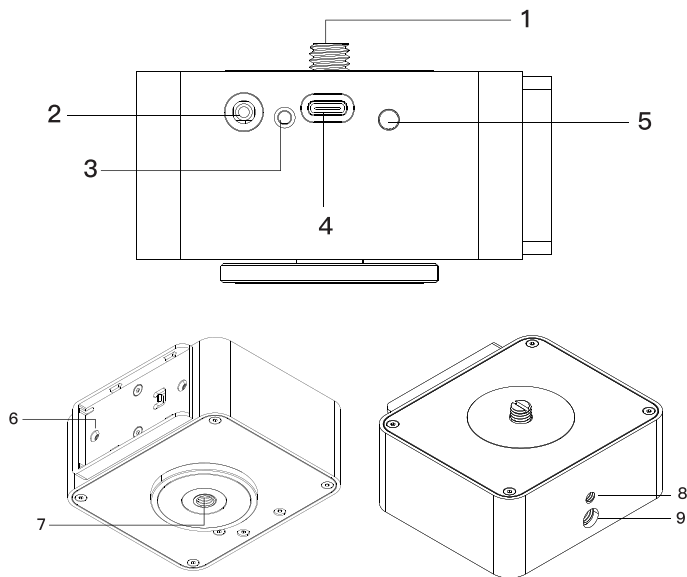

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. 1/4螺丝 | 6. 电池仓 |
| 2. 2.5mm快门线接口 | 7. 1/4螺丝孔 |
| 3. 电源指示灯 | 8. 1/4螺丝孔 |
| 4. USB Type-C 供电接口 | 9. 3/8螺丝孔 |
| 5. 电源开关按键 | |

产品概览

1. 汉堡电动云台SE上方有一个1/4螺丝[1], 可装载1/4螺丝孔的云台或相机等配件, 使用标配转接3/8螺丝配件可装载3/8螺丝孔等配件。
2. 下方有一个1/4螺丝孔[7], 可装载至1/4螺丝的云台或脚架上使用, 使用标配螺孔转换器可以装载至3/8螺丝的云台或脚架上使用。
3. 侧面有1/4螺丝孔[8]和3/8螺丝孔[9]各一个, 可搭配云台或脚架等配件进行使用。

操作方式

1. 接入电源
2. 长按开关键[5]2秒开机
(电源指示灯在开机后慢闪, 通过蓝牙连接设备后常亮, 固件升级时快闪)

下载 YC Onion App




请访问官方网站 <http://yconionapp.com>
下载 YC Onion App ,
或扫描二维码以获得下载地址。
YC Onion App 支持 Android 6.0 及以上系统,
支持 iOS 11.0 及以上系统。
支持多种语言, 更多语言将持续更新。

供电方式


1. 外置电池供电

- 使用外置电池供电, 请将标准的Sony F550/F750/F970电池 (选配) 推入模块电池仓内。

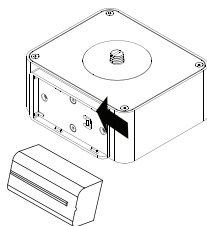


2. 移动电源供电

- 使用支持5V/2A (含) 以上的移动电源, 通过USB Type-C电源线, 即可为汉堡SE电动云台供电使用。
- 10000毫安时移动电源供电续航约20小时。

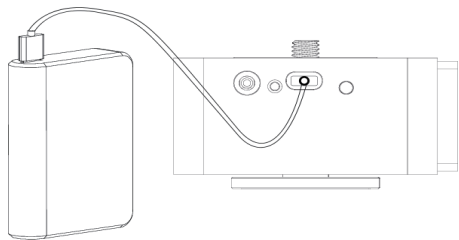

工作模式

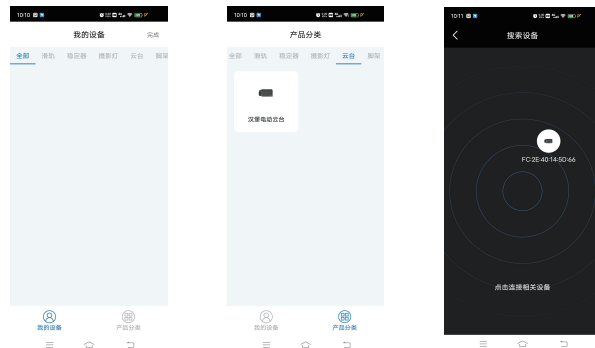

汉堡电动云台SE通电并长按电源开关按键[5]两秒钟开机,
打开手机蓝牙和GPS位置信息, 打开 YC Onion 应用程序,
在主页面“产品分类”-“云台”中, 选择相对应设备的型号进行搜索,
点中搜索到的设备即可完成连接并添加到“我的设备”-“云台”中。



bilibili




YouTube

更多使用详情, 请扫码观看视频教程

规格参数

名称	汉堡SE电动云台
尺寸	109*99.2*57.1mm
重量	534g
螺孔标准	顶部1/4螺丝、底部1/4螺丝孔、侧板1/4螺丝孔和3/8螺丝孔
包括功能	起始点设置、视频拍摄模式、延时摄影模、多维联动、功能更新、固件更新
材质	铝合金、ABS
续航时间	Sony NP-F550电池约5小时，F750电池约9小时， F970电池约13小时
APP兼容性	Android 6.0 或更高版本/iOS 11.0 或更高版本

Product Overview

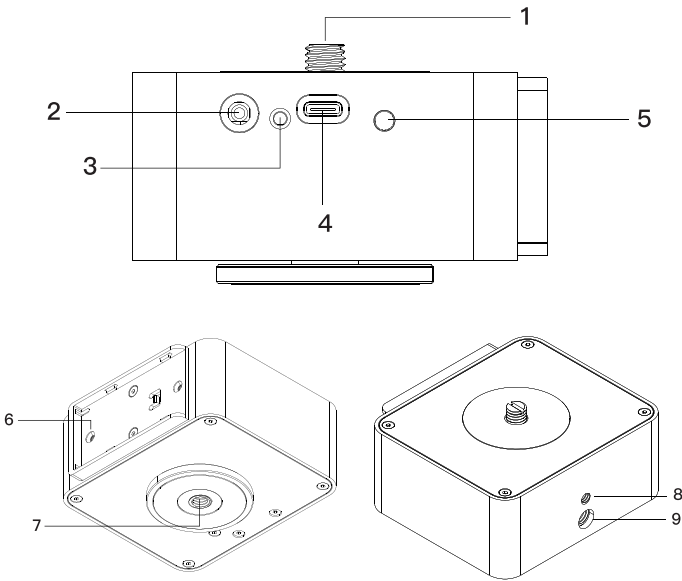

1. 1/4" Screw
2. 2.5mm Shutter Cable Port
3. Power Indicator
4. USB Type-C Power Supply Port
5. Power Button
6. Battery Compartment
7. 1/4" Screw Hole
8. 1/4" Screw Hole
9. 3/8" Screw Hole

Product Overview

1. A 1/4" screw [1] on the top of the BURGER SE Motorized Pan Head, which can be loaded with accessories such as a ball head or camera with 1/4" screw hole. Using the standard 3/8" screw adapter accessories can be loaded with 3/8" screw hole and other accessories.
2. A 1/4" screw hole [7] at the bottom, which can mount on a ball head or a tripod with 1/4" screw. Using the standard screw hole adapter, it can mount on a ball head or a tripod with 3/8" screw.
3. A 1/4" screw hole [8] and a 3/8" screw hole [9] on each side, which can be used with accessories such as ball head or tripod.

How to turn it on

1. Connect to the power supply.
2. Long press the Power Button (5) for 2 seconds to switch on and off.

*The power indicator flashes slowly when turning on.
Keeps on when Bluetooth is connected.
The power indicator flashes quickly when the firmware is being upgraded

APP Download




Please head over to official APP website
<http://yconionapp.com> to download YC Onion App
or scan the QR code to download.
YC Onion App requires Android 6.0 or later, iOS 11.0 or later.

Supports multiple languages, more languages will be added.

Power Supply


1. External Battery

- ▷ Use an external battery for power supply. Please insert the standard Sony F550/F750/F970 battery (optional) into the module battery compartment while using. Insert the battery into the battery compartment while using.

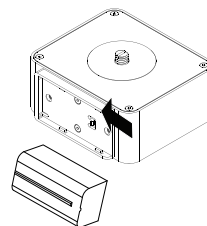


2. Power Bank

- ▷ Use a power bank that supports 5V/2A (included) or more, to power BURGER SE motorized head through USB Type-C power supply cable.
- ▷ 10000 mA power bank can last about 20 hours.

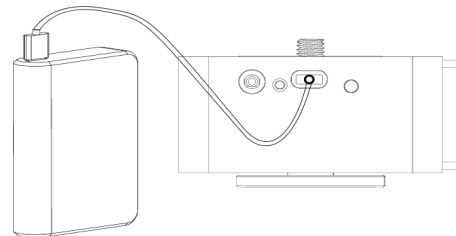

How to get it working

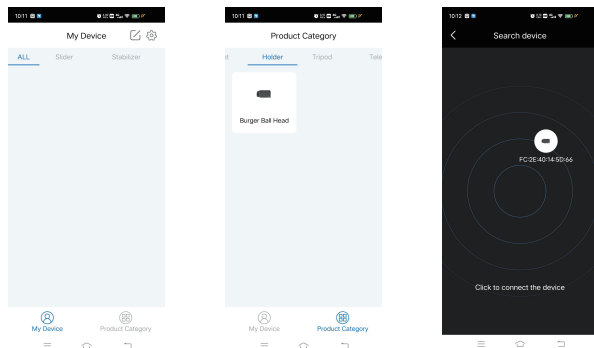

Power on the BURGER SE Motorized Pan Head and long press the Power Button[5]for 2 seconds to turn it on.

Turn on the Bluetooth and GPS of the mobile phone, click the YC Onion APP Select the corresponding device to search on the main page "Product Category"-"Head"

Click the searched device to complete the connection and add it to "My Device"-"Head".



bilibili





YouTube

For more details please scan the QR code

Specifications

Name	BURGER SE Motorized Pan Head
Dimensions	109*99.2*57.1mm
Weight	534g
Screw Hole Standard	Top 1/4" screw, bottom 1/4" screw hole, 1/4" screw hole and 3/8" screw hole on each side
Functions	AB Point Setting, Video Mode, Time-lapse Mode, Interlink Mode, Function Update, Firmware Update
Material	Aluminum Alloy & ABS
Running Time	F550 $\approx$ 13 hours, F750 $\approx$ 9 hours, F970 $\approx$ 5 hours
APP Compatibility	Android 6.0 or later/ iOS 11.0 or later

仕様

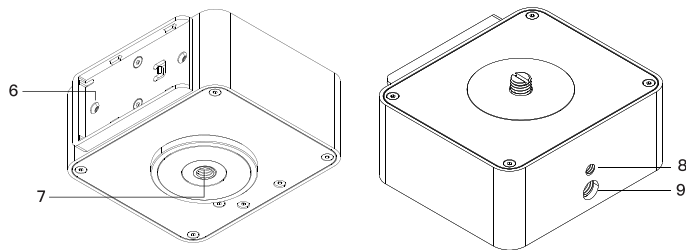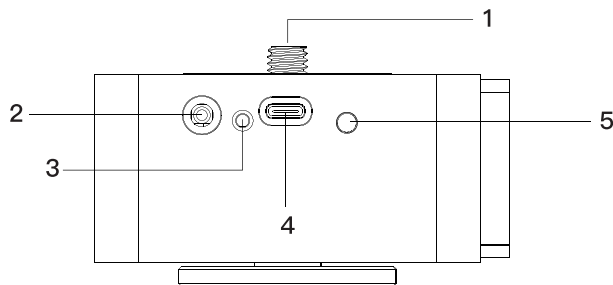

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. 1/4インチネジ | 6. バッテリーホルダー |
| 2. 2.5mmケーブルポート | 7. 1/4インチネジ穴 |
| 3. 電源インジケータ | 8. 1/4インチネジ穴 |
| 4. USB Type-C ポート | 9. 3/8インチネジ穴 |
| 5. 電源ボタン | |

- 1.BURGER SE電動雲台の上部に1/4インチネジ【1】があり、
1/4インチネジ穴を備えた雲台などの製品に対応します。
1/4インチネジを3/8インチネジに変換する止めネジを使用すると、
3/8ネジ穴を備えた製品をBURGER SE電動雲台に取り付けることができます。
- 2.本体の底部に1/4インチネジ穴【7】があり、
1/4インチネジを備えた雲台や三脚などの製品に対応します。
1/4インチネジを3/8インチネジに変換する止めネジを使用すると、
BURGER SE電動雲台を3/8インチネジを備えた雲台や三脚などの製品
に取り付けて使用できます。
- 3.本体の側面に1/4インチネジ穴【8】一つと3/8インチネジ穴【9】一つがあり、
BURGER SE電動雲台を雲台や三脚などの製品に取り付けて使用できます。

電源のオン/オフ

1. 本体を電源に接続します。
2. 電源ボタン【5】を 2 秒間長押しして、電源をオンにします。
*電源を入れた後、インジケータが低速点滅します；
Bluetoothに接続する時、インジケータが常に点灯します；
ファームウェアアップデート中にインジケータが高速点滅します。

アプリダウンロード



オフィシャルサイト<http://yconionapp.com>で、もしくは
QRコードをスキャンして「YC Onion」アプリをダウンロード
してください。


- *iOS 11.0以降のバージョンが必要です。
- *Android 6.0以降のバージョンが必要です。

バージョンアップにより、対応できる言語は増える場合
があります。

給電方法


1. 外部バッテリー

- ▷ BURGER SE電動雲台を使う際には、Sony NP-F550/F750/F970
(別途購入の必要あり)をバッテリーホルダーに差し込みますと、BURGER SE電動雲台
に給電できます。

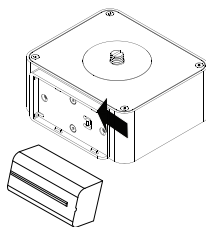


2. モバイルバッテリー

- ▷ Type-CケーブルをBURGER SE電動雲台とモバイルバッテリーに接続すると、
本体に給電できます。
- ▷ 10000 mAhのモバイルバッテリーは約20時間使用できます。

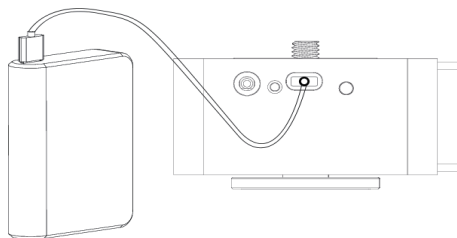

操作方法

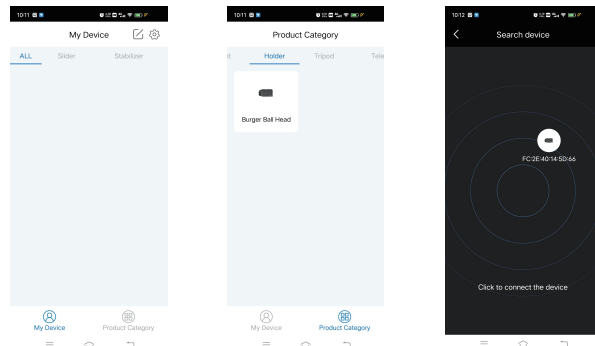

BURGER SE電動雲台を電源に接続します。電源ボタン【5】を2秒間
長押しして、電源をオンにします。

スマートフォンの「位置情報サービス」とBluetoothをONにします。
「YC Onion」アプリを開いて、カテゴリーの「雲台」を選択し、お持
ちのデバイスのアイコンをタップします。

検出されたデバイスのアイコンをタップすると、デバイスとの接続を行
い、「My Device」に「雲台」が表示されます。



bilibili




YouTube

詳細については、QRコードをスキャンして動画をご参照ください。

仕様

商品名	BURGER SE電動雲台
寸法(mm)	109*99.2*57.1
重量	534g
ネジ穴	上部3/8インチ 底部1/4インチ 側面3/8インチと1/4インチ両方対応
機能	ABポイント設定、ビデオ撮影モード、タイムラプスモード、 多軸連動機能、機能アップデート、ファームウェア更新
素材	アルミニウム合金、ABS
バッテリー稼働時間	Sony NP-F550バッテリー≈5時間 Sony NP-F750電池≈9時間 Sony NP-F970バッテリー≈13時間
APP対応機種	Android6.0以降が必要、iOS11.0以降が必要

제품 개요

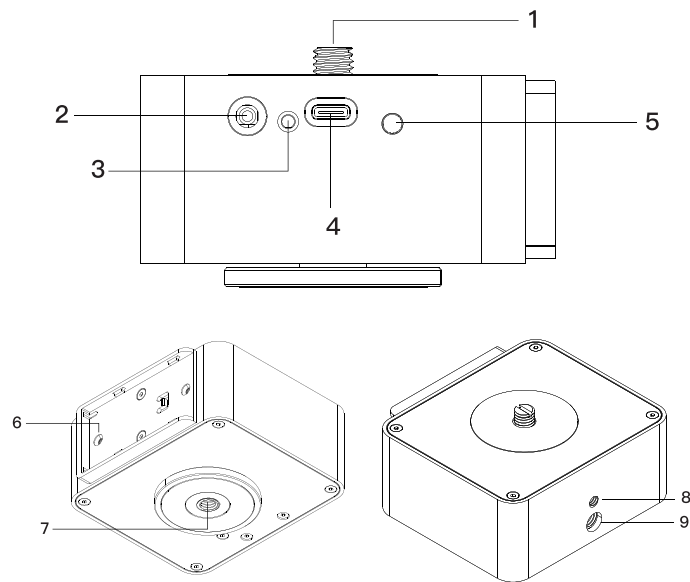

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. 1/4 나사 | 6. 배터리 함 |
| 2. 2.5mm셔터 라인 인터페이스 | 7. 1/4 나사 구멍 |
| 3. 전원 표시기 | 8. 1/4 나사 구멍 |
| 4. USB Type-C 전력 공급 인터페이스 | 9. 3/8 나사 구멍 |
| 5. 전원 스위치 버튼 | |

제품 개요

- 1.BURGERSE Motorized Pan Head 상단에 1/4 나사가 있습니다. [1],
1/4 나사 구멍 팬 / 틸트 또는 카메라와 같은 액세서리로로드 할 수 있으며 표준 3/8 나사 액세서리를 사용하여 3/8 나사 구멍 및 기타 액세서리로로드 할 수 있습니다.
- 2.하단에 1/4 나사 구멍 [7]이 있으며 1/4 나사 머리 또는 삼각대에 장착 할 수 있습니다.
표준 나사 구멍 어댑터를 사용하여 3/8 나사 짐벌 또는 삼각대에 장착 할 수 있습니다.
- 3.측면에 1/4 나사 구멍 [8]과 3/8 나사 구멍 [9]이 있으며 팬 / 틸트 또는 삼각대와 같은 액세서리와 함께 사용할 수 있습니다.

작동 방법

1. 전원 공급 장치에 연결
2. 전원 버튼 (5)을 2 초 동안 길게 눌러 켜고 끕니다.
(전원 표시등은 전원을 켤 때 천천히 깜박이고 Bluetooth가 연결되면
항상 켜져 있으며 펄웨어가 업그레이드되면 빠르게 깜박입니다.)

APP다운로드




공식홈페이지(<http://yconionapp.com>)를방문하여YC Onion App을다운로드받거나, QR 코드를스캔하여다운로드주소를 얻으십시오. YC Onion App은 Android 6.0및그이상의시스템, iOS 11.0및그이상의시스템을지원합니다. 다양한언어를지원합니다. 더많은언어는지속적으로업데이트될것입니다.

전원 공급 모드


1. 외부 배터리 전원 공급

- ▷ 전원 공급을 위해 외부 배터리를 사용하십시오. 표준을 설정하십시오.
Sony F550 / F750 / F970 배터리 (옵션)모듈 배터리함에 밀어 넣습니다.
사용 중에는 배터리를 배터리함에 삽입하십시오.

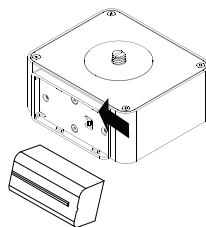


2. 모바일 전원 공급 장치

- ▷ 공식 모바일 전원 어댑터 케이블을 통해 시중에 나와있는 대부분의 모바일 전원을 사용하여 전기 팬 / 틸트에 전원을 공급할 수 있습니다.
- ▷ 10000mAh 파워 뱅크는 약 20 시간 동안 사용할 수 있습니다.

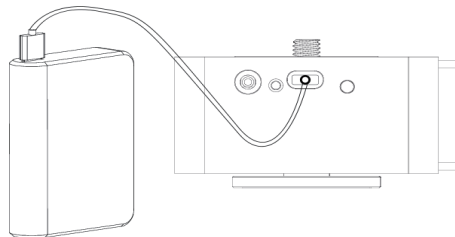

작동 모드

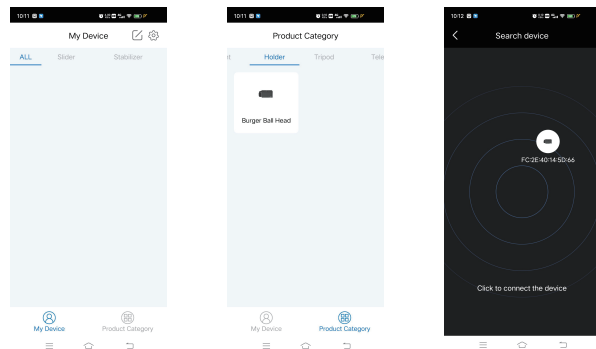

전원을 켜고 전원 스위치 버튼 [5]를 2초 동안 길게 눌러 전원을 켭니다.

휴대폰의 블루투스 및 GPS 위치 정보를 켜고 YC Onion 애플리케이션을 열고.

메인 페이지 "제품 카테고리"- "PTZ"에서 검색 할 해당 장치의 모델을 선택하고.

검색된 장치를 클릭하여 연결을 완료 한 다음 "내 장치"- "tripod head"에 추가합니다.



bilibili



YouTube

더 자세한 사용사항은 QR 코드를 스캔해서 비디오 강의를 보십시오.

명세서

이름	BURGER SE Motorized Pan Head
크기	109*99.2*57.1mm
무게	534g
나사 구멍 표준	상단 1/4 나사, 하단 1/4 나사 구멍, 측면 플레이트 1/4 나사 구멍 및 3/8 나사 구멍
포함 기능	비디오 모드, 지연 모드 및 양파 장비와의 연결 제어
재질	알루미늄 합금 및 ABS
배터리 수명	소니 NP-F550 배터리는 약 5 시간, F750 배터리는 약 9 시간, F970 배터리는 약 13 시간입니다.
앱 호환성	Android 6.0 이상, iOS 11.0 이상

警告和免责声明

1. 对于本产品，本公司不承担终端客户对本产品所有调试和使用当中的风险和责任（包括直接、间接或者第三方的损失）；
2. 我公司对于任何从非正常渠道获取的产品，将不予任何服务；
3. 由于产品固件程序的升级和更改，有可能造成本说明书中描述的功能有变动，升级固件前请仔细阅读升级说明；
4. 可能存在因产品硬件升级改造后与本说明书不符的描述，请以官网发布的最新产品信息为准；
5. 本公司对本产品保留一切解释权利。

DISCLAIMER

1. The Company assumes no liability for any risks related to or resulting from the debug and use of this product (including the direct, indirect or third-party losses).
2. For any unknown sources of acquitting this product, we will not be at any services.
3. The updating and changes of product firmware and program may cause changes in function descriptions in this user manual, please read the instructions carefully before upgrading the firmware and use the corresponding user manual.
4. There may be a description that does not conform to this specification after firmware upgrade of the product. Please be subject to the latest product information which is issued in official website.
5. The Company reserves all rights of interpretation to this product.

警告および免責事項

1. 本製品に関しまして、弊社はユーザーが本製品をテストまたは使用中一切のリスクと責任（直接、間接、または第三者による損失を含む）を負いかねます。
2. 弊社は、非正規方法で入手した製品に対していかなるアフターサービスを提供致しません。
3. 製品ファームウェアのアップグレードおよび変更によって、このマニュアルの記載内容が変更される場合があります。ファームウェアをアップグレードする前にアップグレード説明をお読みください。
4. 製品がハードウェアをアップグレードした後、本マニュアルと違いが生じる場合があります。公式ウェブサイト公開されている最新の製品情報をご参照ください。
5. 本製品に関しまして、弊社は解釈する権利を留保します。

경고와 면책 성명

1. 본 제품에 대하여 본 회사는 단말고객이 본 제품에 대한 모든 테스트 및 사용상의 위험과 책임을 지지 않습니다 (직접, 간접 혹은 제3자의 손실을 포함합니다).
2. 본 회사는 비정상적인 경로를 통해 얻은 어떠한 제품에 대해서도 어떠한 서비스도 하지 않을 것입니다.
3. 제품 펌웨어 업그레이드와 변경으로 인해 본 설명서에 기술된 기능에 변동이 있을 수 있으니 펌웨어를 업그레이드하기 전에 업그레이드 설명을 잘 읽어 보시기 바랍니다.
4. 하드웨어 업그레이드 후 본 설명서와 다른 설명이 있을 수 있으니 공식 홈페이지에 게시된 최신 제품 정보를 기준으로 하십시오.
5. 본 회사는 본 제품에 대하여 일체의 해석 권리를 보류한다.

保修信息

用户信息

姓名 _____ 电话 _____

邮箱 _____ 地址 _____

产品信息

产品名称 _____

产品型号 _____

出厂日期 _____

保险期限 _____

保修条例

1. 本产品自购买日期起保修一年;
2. 擅自拆卸产品以及人为造成的损坏概不保修。

ECS_A_UM_1.0



Warranty Information

Client Info

Name _____ Phone _____

E-Mail Address _____ Address _____

Product Information

Product Name _____

Product Model _____

Date of Manufacture _____

Warranty Period _____

Warranty Regulations

1. The warranty is guaranteed for 1 year from the date of purchase;
2. Some states or countries have no limitations on how long your confidentiality is guaranteed, so the above warranty period may not apply;
3. Unauthorized disassembly or damage caused by users are not covered by warranty.

ECS_A_UM_1.0



保証情報

ユーザー情報

お名前 _____ 電話 _____

メールアドレス _____ 住所 _____

製品情報

商品名 _____

製品モデル _____

製造年月日 _____

保証期間 _____

保証規定

1. 本製品はご購入日より1年間保証いたします。
2. 一部の州や国では、黙示的保証の存続期間に制約がないため、上記の保証期間が適用されない場合があります。
3. 無許可の修理、誤った取り扱い、不正改造によって発生した故障の場合は保証対象外です。

ECS_A_UM_1.0



보증 정보

사용자 정보

이름 _____ 전화 _____

이메일 _____ 주소 _____

제품 정보

제품 명칭 _____

제품 모델 _____

출하 일자 _____

보증 기간 _____

보증 조례

1. 본 제품은 구매일로부터 1년간 보증 수리해 드립니다.
2. 일부 주 또는 국가에서는 비밀 보장 기간에 제한이 없으므로 위의 보증 기간이 적용되지 않을 수 있습니다.
3. 무단 해체 및 인위 적인 손상은 일절 수리하지 않습니다.

ECS_A_UM_1.0

