

# HOT DOG

## 使用说明书





yc.onion YC Onion YC.Onion

yconionfilm www.yconionca.com

关注我们, 了解更多 Follow us for more!

### 產品概覽

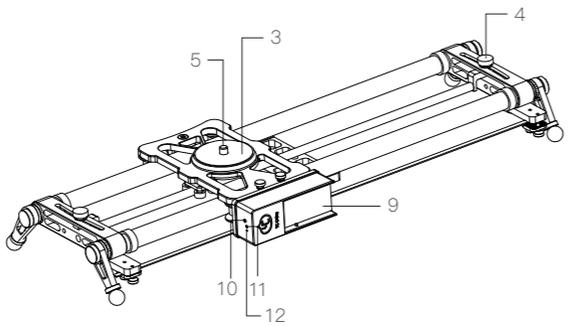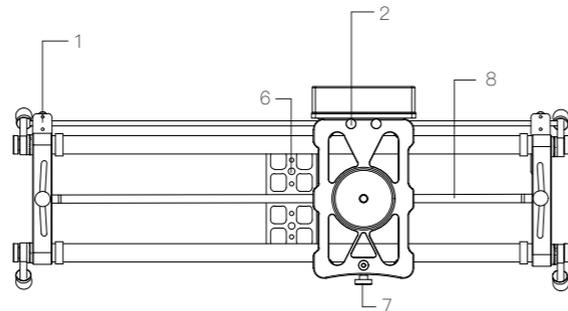

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1 - 皮帶電機組         | 7 - 安全鎖旋鈕       |
| 2 - 電機螺絲          | 8 - 追焦桿         |
| 3 - 滑動轉盤          | 9 - 電池倉         |
| 4 - 追焦桿調節組        | 10 - 電源孔        |
| 5 - 3/8螺絲         | 11 - 電源指示燈      |
| 6 - 底部1/4和3/8螺絲底座 | 12 - 2.5mm快門線接口 |

### APP下載

#### 蘋果IOS用戶

APP Store 搜索“巧克力電動滑軌”或“CHOCOLATE slider”

\* 需要IOS7.0或更高版本, 與iphone、ipad和ipod touch兼容

#### 安卓Android用戶

前往 Google play 搜索“巧克力電動滑軌”或“CHOCOLATE slider”

\* 需要Android4.3或更高版本, 與Android手机兼容




掃描下載  
CHOCOLATE slider  
安卓APP

### 滑軌供電方式

#### 1.外置電池供電


熱狗電動滑軌官方有選配的外置電池 (即 F550/F750/F970電池)

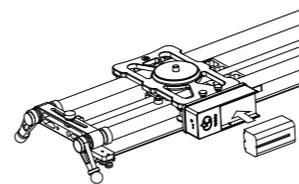

#### 2.移動電源供電

通過官方的移動電源線轉接線, 可以使用市面上大部分移動電源給熱狗電動滑軌供電。10000毫安移動電源可持續使用約60小時。

\* 由於電動模塊沒有開關, 若長期不使用時請去掉電池或者移動電源停止供電

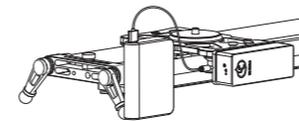

### 滑軌連接方式

#### 1.單腳架連接方式

熱狗電動滑軌頂部上滑塊有3/8螺絲, 可裝載3/8螺絲口的雲台。



- \* 腳架以上器材若超過1.5kg會存在傾斜效果
- \* 僅支持3/8螺絲孔的雲台
- \* 雲台和腳架為選配產品

#### 2.單腳架配合支撐架連接方式

熱狗電動滑軌底座有3/8與1/4螺口, 可與腳架直連。滑軌兩端下有3/8與1/4螺口配合支撐架增加滑軌在腳架上的穩定性。



- \* 支撐架安全承重在5kg以內
- \* 支撐架、雲台和腳架為選配產品

#### 3.雙腳架連接方式

滑軌兩端下有3/8與1/4螺口配合兩個腳架增加滑軌的穩定性。



- \* 僅支持3/8與1/4螺絲孔的雲台及腳架
- \* 雙腳架安全承重在10kg以內
- \* 雲台和腳架為選配產品

### 工作模式

熱狗電動滑軌通電后, 開啟手機藍牙并打開“CHOCOLATE slider”APP, 即可連接熱狗電動滑軌。

\* 由於CHOCOLATE slider與滑軌連接不需要藍牙配對密碼, 如果在手機旁同時有兩台熱狗電動滑軌通電, “CHOCOLATE slider”app會隨機選擇一台滑軌進行配對連接。



起始位置設置



延時攝影模式

#### 1.起始位置設置 Starting Position

此模式主要用於設置滑軌起點與終點, 長按 Ⓞ 按鈕將滑塊移動到你想要的A點的位置, 點擊“確認并繼續”, 隨後長按 Ⓞ 按鈕將滑軌移動到你想要的B點的位置, 點擊“確認并繼續”, 即可完成起始點設置。

## 保修信息

### 用戶信息

姓名 \_\_\_\_\_ 電話 \_\_\_\_\_

郵箱 \_\_\_\_\_ 地址 \_\_\_\_\_

### 產品信息

產品名稱 \_\_\_\_\_

產品型號 \_\_\_\_\_

### 出產日期

### 保修期限

#### 保修條例

1. 本產品自購買日期起保修1年；
2. 擅自拆卸產品以及人為造成的損壞擠不保修。



EHD\_B\_UM\_1.0

## 警告和免責聲明

1. 對於本產品，本公司不承擔終端客戶對本產品所有調試和使用當中的風險和責任(包括直接、間接或者第三方的損失)；

2. 我公司對於任何從非正常渠道獲取的產品，將不予任何服務；

3. 由於產品固件程序的升級和更改，有可能造成本說明書中描述的功能有變動，升級固件前請仔細閱讀升級說明；

4. 可能存在因產品硬件升級改造后與本說明書不符的描述，請以官網發佈的最新產品信息為準；

5. 本公司對本產品保留一切解釋權利。

## 規格參數

名稱	洋蔥工廠熱狗電動滑軌
尺寸(in / cm)	60cm: 26.1*9.4*2.3 / 66.3*24*6
	80cm: 33.9*9.4*2.3 / 86.3*24*6
	100cm: 41.8*9.4*2.3 / 106.3*24*6
	120cm: 49.7*9.4*2.3 / 126.3*24*6
淨重(lb / kg)	60cm: 4.30 / 1.95
	80cm: 4.52 / 2.05
	100cm: 4.74 / 2.15
	120cm: 4.85 / 2.2
電機水平承重	10kg
電機<45°傾斜承重	2.8kg
電機<90°傾斜承重	2kg
滑軌承重	10kg
螺口標準	上3/8, 下1/4與3/8
包括功能	起始點設置、延時拍攝、視頻模式
材質	鋁合金、碳纖維
續航時間	F970電池≈19小時
兼容性	安卓4.3或更高版本 / IOS7.0或更高版本
滑軌功能	機械 / 電動平移, 機械 / 電動掃景, 機械 / 電動追焦

## 攝影模式

### 1. 追焦模式

將左邊追焦組的追焦桿往上調（右邊則往下調）。  
想要得到更好的追焦效果，需要追焦桿在中間時，畫面需要對準被攝物體，然後將滑軌設置在左邊邊緣或者右邊邊緣，將跟焦滑桿下調的同時對準被攝物體。



### 2. 掃景模式

將左邊追焦組的跟焦桿往下調（右邊則往上調）。  
掃景模式時，則需要看自己需求進行拍攝。



## 2. 延時攝影模式 Time Lapse

- 此模式主要用於延時攝影拍攝，常見功能有：
- 時間間隔Delay：每拍一張照片的時間間隔單位為秒/S，調節區間為1S-999S。
  - 拍攝張數Photos：本次延時攝影需要拍攝照片的張數調節區間為1-∞，若設定為100，則相機完成拍攝100張照片后會停止拍攝。
  - 運動方向調節：調節運動方向

\* 延時模式拍攝需要一根適配機型的2.5mm的快門線（快門線為選配產品）  
\* 視頻模式和延時攝影模式都有“自動往返”功能，不過自動往返功能的開關只能在視頻模式界面開啟和關閉



視頻拍攝模式

## 3. 視頻拍攝模式 Video shot

- 此模式主要用於視頻拍攝，常見功能有：
- 緩啟動：滑塊在起步階段會比較緩慢，避免快速啟動導致拍攝畫面抖動。
  - 速度調節speed：調節速度快慢
  - 運動方向調節：調節運動方向
  - 暫停：暫停運作
  - 自動往返Auto round：開啟后，滑軌滑塊滑動到終點后會自動返回，直到沒電才會停止，若關閉，滑軌滑到終點會停止。

\* 同等速率下，滑軌擺放的傾斜度越大，滑軌移動的速度就會越慢。

## 4. 脫機功能

當你在“CHOCOLATE slider”APP中設置好運動參數后你可以退出“CHOCOLATE slider”，甚至是關閉手機，這都不影響熱狗電動滑軌的正常工作。不過，如果在視頻拍攝模式下切換到延時攝影拍攝模式，這會令滑軌暫停工作，同理在延時攝影模式下切換到視頻拍攝模式也會導致脫機功能失效。